

GT-S7550

ghid de utilizare extins



SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida la utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați "Prezentarea telefonului mobil", "Asamblarea și pregătirea telefonului mobil" și "Utilizarea funcțiilor de bază".

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



WARNING

Avertisment—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



CAUTION

Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente



Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare



Consultați—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ► p. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmărit de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)

Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B015755.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

CE0168!

Cuprins

Informații privind siguranța și utilizarea	1
Avertismente privind siguranța	1
Măsuri de siguranță	3
Informații importante privind utilizarea	5
Prezentarea telefonului mobil	10
Despachetarea	10
Aspectul telefonului	11
Taste	12
Pictograme	13
Asamblarea și pregătirea telefonului mobil	15
Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei	15
Încărcarea bateriei	17
Introducerea unei cartele de memorie (opțional)	20
Utilizarea funcțiilor de bază	22
Pornirea și oprirea telefonului	22
Utilizarea ecranului tactil	23
Accesarea meniurilor	24

Comutarea aplicațiilor	25
Utilizarea widgeturilor	25
Accesarea informațiilor de ajutor	26
Particularizarea telefonului	26
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază	29
Trimiterea și vizualizarea mesajelor	30
Adăugarea și găsirea contactelor	32
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto	33
Ascultarea muzicii	35
Navigarea pe Web	36
Utilizarea serviciilor Google	37
Utilizarea funcțiilor avansate	39
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate	39
Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică	42
Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate ..	43
Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto	44
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate	48

Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor . 51

Utilizarea mersului Eco	51
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth	52
Activarea și conectarea la o rețea LAN fără fir (WLAN)	54
Activarea și trimiterea unui mesaj SOS	55
Activarea caracteristicii Mobile Tracker	55
Efectuarea apelurilor false	56
Înregistrarea și redarea notelor vocale	57
Editarea imaginilor	57
Imprimarea imaginilor	59
Încărcarea fotografiilor și a videoclipurilor pe Web	60
Utilizarea jocurilor și aplicațiilor oferite de Java	61
Sincronizarea datelor	61
Lansarea navigatorului Samsung Mobile Navigator	63
Vizualizarea poziției actuale	63
Crearea și vizualizarea orelor pe glob	63

Setarea și utilizarea alarmelor	64
Utilizarea calculatorului	65
Efectuarea conversiei valutelor sau unităților de măsură	65
Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă	65
Utilizarea cronometrului	65
Crearea unei noi activități	66
Crearea unei note text	66
Gestionarea calendarului	66
Depanare	a
Index	d

Informații privind siguranța și utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.



WARNING

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căștilor la o sursă audio și utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

Manevrați și aruncați la gunoi cu grijă bateriile și încărcătoarele

- Utilizați doar baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.

- Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, conform recomandărilor producătorilor și grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți motive să bănuieți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul și contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriti telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănilor prin mișcări repetate

În timp ce utilizați telefonul, țineți-l în mod relaxat, atingeți ușor tastele, folosiți caracteristicile speciale ce reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloanele și T9) și faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii și feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.



CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul șofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

Respectați toate avertismentele și reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejarea telefonului i a bateriilor împotriva deteriorrii

- Evitați expunerea telefonului sau a bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot cauza deformarea telefonului, diminuând capacitatea de încărcare și durata de via a telefonului i a bateriilor.

- Evitați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rezonabil

- Deoarece există riscul producerii unui șoc electric, nu dezamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor și a manipulării brutale.

- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Dacă telefonul are camera foto cu blitz, evitați apropierea de ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dumneavoastră poate fi afectat de expunerea la câmpurile magnetice. Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



Informații importante privind utilizarea

Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.

- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva șocurilor puternice, a electricității statice și a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecvente vor scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu un material textil moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,684 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la sfârșitul acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele EU similare, vizitați site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun

mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII

DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele și pictogramele telefonului mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:


- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului




- Articolele livrate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau oferite de furnizorul de servicii. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu telefonul.

Aspectul telefonului

Partea frontală a telefonului include următoarele taste și caracteristici:

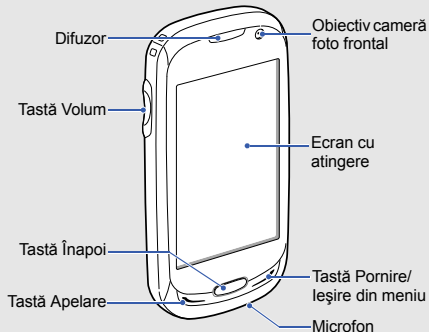



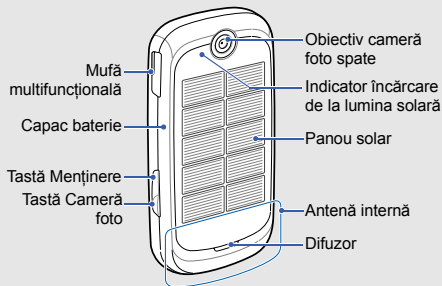



Partea din spate a telefonului include următoarele taste și caracteristici:



Puteți bloca ecranul tactil și tastele pentru a împiedica funcționarea nedorită a telefonului. Pentru a bloca, apăsați pe tasta Menținere. Pentru a debloca, țineți apăsat pe tasta Menținere.

Taste










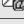

Tastă	Funcție
 Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite
 Înapoi	În modul Meniu, reveniți la nivelul anterior din meniu; deschideți fereastra de comutare a aplicațiilor pentru a accesa alte aplicații fără a părăsi aplicația actuală (țineți apăsat)
 Pornire/leșire din meniu	Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, reveniți la modul Repaus

Tastă	Funcție
 Volum	Reglați volumul telefonului
 Menținere	Blocați sau deblocați ecranul tactil și tastele
 Cameră	În modul Repaus, porniți camera foto (țineți apăsat); în modul Cameră, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip

Pictograme

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiție
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Apel voce în curs
	Apel video în curs
	Redirecționare apeluri activată
	Caracteristică Mesaj SOS activată

Pictogramă	Definiție
	Alarmă activată
	Navigare pe Web
	Conectat la o pagină Web securizată
	Bluetooth activat
	Wi-Fi activat
	Sincronizat cu PC-ul
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Mesaj push nou

Pictogramă	Definiție
	Mesaj de configurare nou
	Mesagerie plină
	Radio FM pornit
	Cartelă de memorie introdusă
	Profil Normal activat
	Profil silențios activat
	Profil Eco activat
	Încărcare de la lumina solară
	Nivel de energie a bateriei
	Oră actuală



Asamblarea și pregătirea telefonului mobil


Începeți prin a asambla și a configura telefonul mobil pentru prima sa utilizare.

Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului), numit cartelă SIM, cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,

1. Scoateți capacul pentru baterie.

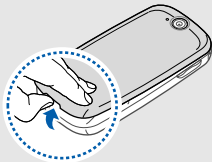

Dacă telefonul este pornit, țineți apăsată tasta Pornire/leșire din meniu pentru a-l opri.




CAUTION

Nu utilizați orificiul difuzorului pentru a scoate capacul bateriei. Difuzorul se poate deteriora.




2. Introduceți cartela SIM sau USIM.

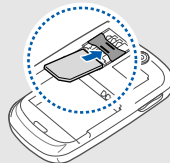


- Introduceți cartela SIM sau USIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.
- Puteți utiliza serviciile care nu necesită conectare la rețea și câteva meniuri din telefon fără a introduce o cartelă SIM sau USIM.

3. Introduceți bateria.

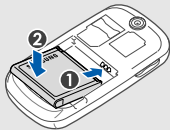

4. Remontați capacul pentru baterie.

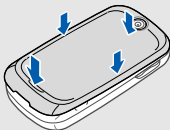


Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, trebuie să încărcați bateria. Puteți încărca bateria fie de la lumina solară, fie de la o sursă normală de alimentare.

Încărcarea bateriei cu ajutorul adaptorului de voiaj

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a telefonului.
2. Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

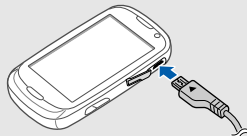


Cu triunghiul orientat în sus



CAUTION

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3. Conectați la priză capătul mare al adaptorului de voiaj.
4. Când bateria este complet încărcată (pictograma  nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.




Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare și un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Încărcarea bateriei de la lumina solară

Atunci când încărcați bateria de la lumina solară, asigurați-vă că ați introdus bateria și expuneți panoul solar direct la lumina solară, ferindu-l de umbră.

Pentru a garanta o încărcare eficientă, așezați telefonul în așa fel încât panoul solar să fie orientat direct spre lumină, după cum se vede în figură.

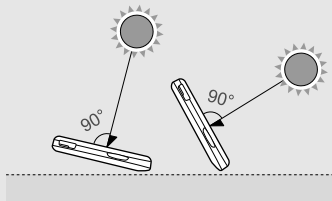



CAUTION

Atenționări privind încărcarea de la lumina solară

- În timpul încărcării de la lumina solară, nu conectați la telefon un adaptor de voiaj sau un cablu USB.
- Nu lăsați prea mult timp telefonul într-o mașină închisă, deoarece există riscul supraîncălzirii. Încărcarea bateriei în timp ce este supraîncălzită poate cauza incendierea, deformarea, defectarea sau funcționarea necorespunzătoare a telefonului.
- Pentru a evita temperaturile foarte ridicate, nu expuneți mult timp panoul solar la lumina soarelui. Mai ales, nu lăsați mult timp telefonul într-un vehicul încălzit. Astfel, se poate deteriora telefonul sau bateria.
- Nu încărcăți bateria utilizând o lampă cu halogen sau cu infraroșu. Există riscul producerii unui incendiu sau a unei explozii.

- Nu focalizați razele soarelui pe panoul solar prin intermediul oglinzilor, lentilelor sau al ochelarilor. Astfel, telefonul se poate supraîncălzi, cauzând prin urmare incendierea, deformarea, defectarea sau funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Nu utilizați telefonul dacă panoul solar este crăpat sau spart. Sticla spartă poate cauza vătămarea mâinii sau a feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui panoul solar.



Observații privind încărcarea de la lumina solară

- Când telefonul este închis, o oră de încărcare de la lumina solară de circa 80.000 de lucși (aproximativ cantitatea de lumină de la amiază a unei zile însorite) va asigura cam 5-10 minute de convorbire. Durata convorbirii poate varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi vremea, regiunea, poziția soarelui pe cer sau puterea semnalului.

- Lumina soarelui este o sursă de energie suplimentară. Pentru a asigura încărcarea completă a bateriei, utilizați un adaptor de voiaj.
- Încărcarea de la lumina solară nu este posibilă în următoarele situații:
 - Lângă o fereastră care împiedică pătrunderea directă a luminii solare
 - La temperaturi ridicate sau coborâte
 - Dacă porțiuni din panoul solar sunt acoperite
 - Dacă atașați la panoul solar o peliculă de protecție sau diferite ornamente ori dacă îl mângâiați sau scrieți pe el
- E posibil ca, din cauza luminii indirecte a soarelui, bateria să nu se încarce eficient în timp ce purtați telefonul la gât.
- Bateria nu poate fi încărcată prin intermediul luminii artificiale.
- Punctul de încărcare solară și panoul solar trebuie să fie întotdeauna curate.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 16 GB (în funcție de producătorul cartelei de memorie sau de tipul acesteia).




Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.

1. Scoateți capacul bateriei și bateria.
2. Deblocați capacul pentru cartela de memorie.




3. Ridicați capacul pentru cartela de memorie și introduceți o cartelă de memorie, după cum se vede în figură.

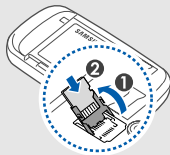

4. Închideți capacul pentru cartela de memorie.



5. Blocați capacul pentru cartela de memorie.

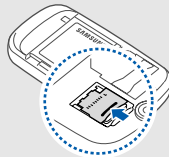

6. Introduceți bateria și remontați capacul.

Pentru a scoate cartela de memorie, scoateți capacul bateriei și bateria, deblocați și ridicați capacul pentru cartela de memorie, apoi scoateți cartela de memorie.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum puteți efectua operații de bază și cum puteți utiliza caracteristicile principale ale telefonului mobil.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Țineți apăsată tasta Pornire/leșire din meniu.
2. Introduceți codul PIN și selectați **Confirmare** (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utiliza serviciile telefonului care nu depind de rețea în zonele unde este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, cum ar fi în avioane și în spitale.

Pentru a comuta la profilul Deconectat, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat** în modul Meniu.



Respectați toate avertismentele afișate și îndrumările personalului oficial atunci când vă aflați în zone în care sunt interzise dispozitivele fără fir.


Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului vă permite să selectați elemente sau să efectuați funcții cu ușurință. Aflați operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.




Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați folia de protecție a ecranului înainte de a utiliza telefonul.


- Selectați o pictogramă pentru a deschide un meniu sau pentru a lansa o aplicație.

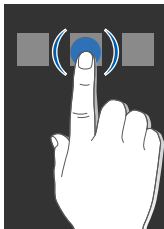

- Glisați cu degetul în sus sau în jos pentru a derula listele verticale.

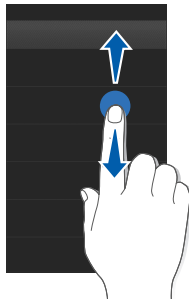

- Glisați cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a derula listele orizontale.

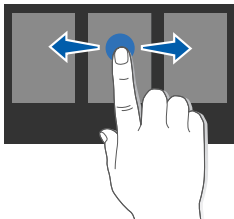

Accesarea meniurilor




Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. În modul Repaus, selectați **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la un ecran din modul Meniu.
3. Selectați un meniu sau o opțiune.

4. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la nivelul anterior; apăsați pe tasta Pornire/leșire din meniu pentru a reveni la modul Repaus.

Particularizarea modului Meniu

Puteți organiza aplicațiile din ecranele modului Meniu sau puteți stabili titluri pentru fiecare ecran astfel încât să corespundă preferințelor și nevoilor dvs.

1. În modul Meniu, derulați la stânga sau la dreapta la un ecran din modul Meniu.
2. Selectați  pentru a comuta la modul Editare.
3. Particularizați ecranele după dorință.
 - Pentru a redenumi ecranul meniului, introduceți un titlu în câmpul de introducere a textului din partea de sus a ecranului.
 - Pentru a adăuga o aplicație, selectați  și selectați o aplicație de adăugat.
 - Pentru a elimina o aplicație, selectați  pentru aplicația de eliminat din ecranul modului Meniu.
4. Selectați **Salvare**.

Comutarea aplicațiilor

Aflați cum să comutați la alte aplicații dintr-un meniu, fără a închide ecranul meniului pe care îl utilizați.

Pentru a comuta între aplicații,

1. În timp ce utilizați un meniu, țineți apăsat pe tasta Înapoi.

Sunt disponibile următoarele aplicații:

- **Apel:** deschideți ecranul de formare a numerelor
- **Player muzical:** lansați playerul muzical
- **Mesaje:** accesați meniul **Mesaje**
- **Navigator:** lansați navigatorul Web
- **Meniu principal:** accesați ecranul meniului principal

2. Selectați o aplicație.

Utilizarea widgeturilor

Aflați cum puteți utiliza widgeturile de pe bara de instrumente pentru widgeturi.



- Unele widgeturi se conectează la servicii Web. Selectarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, widgeturile disponibile pot să difere.

Deschiderea barei de instrumente

În modul Repaus, selectați săgeata din partea din stânga jos a ecranului pentru a deschide bara de instrumente. Puteți rearanja widgeturile pe bara de instrumente sau le puteți muta în ecranul de repaus.

Mutarea widgeturilor în ecranul de repaus

1. În modul Repaus, derulați la stânga sau la dreapta la o zonă pe care o doriți pe ecran.
2. Deschideți bara de instrumente.


3. Glisați un widget de pe bara de instrumente în ecranul de repaus. Puteți poziționa widgetul oriunde pe ecran.


Schimbarea widgeturilor

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Widget**.
2. Selectați widgeturile pe care doriți să le includeți în bara de instrumente și selectați **Salvare**.

Accesarea informațiilor de ajutor

Aflați cum puteți accesa informații utile despre telefonul dvs.

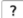1. Deschideți bara de instrumente pentru widgeturi.
2. Selectați  din bara de instrumente pentru widgeturi.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
4. Selectați un subiect de ajutor pentru a afla informații despre o aplicație sau o caracteristică.

5. Glisați degetul la dreapta sau la stânga pentru a afla mai multe informații. Pentru a reveni la nivelul anterior, selectați .

Particularizarea telefonului

Profitați și mai mult de telefon particularizându-l pentru a corespunde preferințelor dvs.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos și reglați volumul tonului tastelor.

Reglarea intensității vibrațiilor pentru ecranul tactil


Puteți regla intensitatea vibrațiilor pe care le simțiți în momentul în care atingeți ecranul telefonului.

1. În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum.
2. Selectați **Vibrație** și reglați intensitatea vibrațiilor.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, selectați **Tastatură** și atingeți și mențineți **#** pentru a comuta la sau de la profilul Silențios.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Selectați  din dreptul profilului utilizat.



Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu puteți schimba tonul soneriei.

3. Selectați **Ton sonerie apel voce** sau **Ton sonerie apel video**.
4. Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **Salvare**.
5. Selectați **Salvare**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.



În profilul Eco, telefonul va reduce consumul de energie utilizând opțiuni de sunet care necesită mai puțină energie.

Activarea funcției Etiquette pause

Puteți dezactiva temporar toate sunetele telefonului așezând telefonul cu fața în jos atunci când funcția **Etiquette pause** este activată.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Etiquette pause** → **Pornit**.
2. Selectați **Salvare**.

Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Fundal**.
2. Defilați la stânga sau la dreapta, către o imagine.
3. Selectați **Setare**.

Selectarea unei culori de fațetă (modul Meniu)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Tema mea**.
2. Selectați un model de culoare și selectați **Salvare**.

Activarea modului ecran Eco

În modul ecran Eco, telefonul va reduce consumul de energie utilizând opțiuni de lumină de fundal care necesită mai puțină energie.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Mod Eco** → **Pornit**.
2. Selectați **Salvare**.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
2. Selectați **Pornit** din **Blocare telefon**.
3. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre și selectați **Confirmare**.
4. Reintroduceți parola nouă și selectați **Confirmare**.



- La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea și confirmarea unei parole.
- Samsung nu este responsabil pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.


Utilizarea Deblocării Eco

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Deblocare inteligentă**.
2. Selectați **Deblocare Eco** → **Salvare**.

Atunci când telefonul este blocat, apăsați pe tasta Menținere și glisați doza în coșul de gunoi pentru deblocare.

Deblocarea ecranului tactil cu ajutorul funcției de deblocare inteligentă

Prin desenarea unui caracter specificat pe ecranul tactil blocat, puteți să deblocați numai ecranul, puteți să îl deblocați, apoi să efectuați un apel sau puteți să îl deblocați, apoi să lansați o aplicație. Pentru a seta un caracter pentru deblocarea inteligentă,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Deblocare inteligentă**.
2. Selectați  de lângă **Deblocare printr-un gest**.
3. Selectați **Pornit** din **Deblocare printr-un gest**.
4. Selectați o opțiune de deblocare.

5. Selectați un număr cu apelare rapidă pe care doriți să îl apăsați sau selectați o aplicație pe care doriți să o lansați (dacă este necesar).
6. Selectați un caracter pentru caracteristica de deblocare inteligentă.
7. Apăsați pe tasta Înapoi (dacă este necesar).
8. Selectați **Salvare**.


Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum puteți efectua sau răspunde la apeluri și cum puteți utiliza funcțiile de apelare de bază.



În timpul unui apel, telefonul blochează automat ecranul tactil pentru a împiedica tastările accidentale. Pentru a debloca, apăsați pe tasta Menținere.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** și introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
2. Apăsați pe tasta Apelare pentru a forma numărul. Pentru un apel video, selectați  → **Apel video**.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe tasta Pornire/leșire din meniu.

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe tasta Apelare.
2. Pentru un apel video, apăsați pe tasta Apelare și selectați **Afișare** pentru a-i permite apelantului să vă vadă prin intermediul obiectivului frontal al camerei foto.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe tasta Pornire/leșire din meniu.

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, selectați **Difuzor** → **Da** pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, selectați **Difuzor**.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Utilizarea căștii

Prin conectarea căștii livrate la mufa multifuncțională, puteți efectua și răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul apel, țineți apăsat butonul căștii de două ori.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Aflați cum puteți trimite și vizualiza mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) și mesaje email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia


1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Selectați **At. pt. ad. dest.** → **Introducere manuală**.
3. Introduceți numărul unui destinatar și selectați **Efectuat**.
4. Selectați **Tastați pentru a adăuga text**.
5. Introduceți textul mesajului și selectați **Efectuat**.
► p. 31
Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 7.
Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 6.
6. Selectați **Adăugare media** și adăugați un element.
7. Selectați **Trimite** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.
2. Selectați **At. pt. ad. dest.** → **Introducere manuală**.
3. Introduceți o adresă de email și selectați **Efectuat**.
4. Selectați **At. pt. ad. sub..**
5. Introduceți un subiect și selectați **Efectuat**.
6. Selectați **Tastați pentru a adăuga text**.
7. Introduceți textul mesajului de email și selectați **Efectuat**.
8. Selectați **Adăugare fișiere** și atașați un fișier (dacă este necesar).
9. Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.



Introducerea textului

Introduceți textul și creați mesaje sau note utilizând tastatura virtuală.

1. Selectați câmpul de introducere a textului.
2. Selectați tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce text.
 - Pentru a comuta între modurile T9 și ABC, selectați **T9**.
 - Pentru a schimba între majuscule și minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric sau Simbol, selectați **Abc**.
 - Pentru a comuta la modul Simbol, selectați .
 - Pentru a schimba limba de introducere, selectați **RO**.

Puteți utiliza următoarele moduri de introducere a textului:

Mod	Funcție
ABC	Selectați tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Mod	Funcție
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. În cazul în care cuvântul nu este afișat corect, selectați  pentru a selecta un cuvânt alternativ.
Numeric	Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.


Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.
3. Selectați **Descărcare**.
4. Selectați un email sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, selectați **Preluare** pentru a vizualiza corpul emailului.

Adăugarea și găsirea contactelor


Aflați elementele de bază privind utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.

Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** și introduceți un număr de telefon.
2. Selectați  → **Adăugare la Agenda telefonică** → **Nou**.
3. Selectați **Telefon** sau **SIM**.



4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Selectați câmpul de introducere a textului (dacă este necesar).
3. Introduceți inițiala numelui pe care doriți să îl găsiți. De asemenea, puteți glisa  pentru a selecta prima literă a numelui.
4. Selectați numele contactului din lista de căutare.



După ce ați găsit un contact, puteți să:

- apelați contactul selectând  → 
- editați informațiile despre contact selectând **Editare**



Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elementele de bază pentru realizarea și vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor.




Când porniți camera foto, ecranul poate fi gol din cauza descărcării electrostatice temporare. Încercați să reporniți telefonul pentru a rezolva problema.

Realizarea fotografiilor

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
 - Pentru a seta intervalul de întârziere, selectați .
 - Pentru a seta valoarea expunerii, selectați .
 - Pentru a mări sau micșora, apăsați pe tasta Volum.

4. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Cameră.


Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați  pentru a le vizualiza.







Vizualizarea fotografiilor


În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.

Pentru a împărți fotografiile în categorii și pentru a le vizualiza în format extins,

1. În modul Meniu, selectați **Navigație foto**.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  → o categorie pentru a sorta fotografiile.
4. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografiile.
Înclinați telefonul la stânga sau la dreapta.
Fotografiile se vor derula automat la stânga sau la dreapta.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  →  pentru a comuta la modul Înregistrare.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
 - Pentru a schimba modul de înregistrare, selectați .
 - Pentru a seta intervalul de întârziere, selectați .
 - Pentru a seta valoarea expunerii, selectați .
 - Pentru a mări sau micșora, apăsați pe tasta Volum.
5. Apăsați pe tasta Cameră pentru a începe înregistrarea.
6. Selectați  sau apăsați pe tasta Cameră pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați  pentru a vizualiza videoclipuri.

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fișier video.

Ascultarea muzicii

Aflați cum puteți asculta muzică la playerul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Conectați casca livrată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați **Da** pentru a porni acordul automat. Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.



La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniți acordul automat.

4. Controlați radioul FM utilizând următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Setați radioul FM pentru a căuta automat din nou frecvențele pentru posturile de radio atunci când semnalul radio este slab
	Schimbați modul de ieșire a sunetului
	Reglați frecvența unui post de radio; selectați un post de radio salvat (atingeți și mențineți)
	Porniți radioul FM
	Opriți radioul FM

Ascultarea fișierelor muzicale






Începeți prin transferarea fișierelor în telefon sau pe cartela de memorie:





- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ► p. 36

- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional PC studio Samsung. ► p. 48
- Primiți prin Bluetooth. ► p. 53
- Copiați pe cartela de memorie. ► p. 48
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► p. 49

După transferarea fișierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Înterupeți redarea
	Reluați redarea
	Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (atingeți și mențineți)
	Salt înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (atingeți și mențineți)
	Schimbarea tipului de egalizator

Pictogramă	Funcție
	Schimbați modul de repetare
	Activați modul Amestecare
	Deschideți ecranul bibliotecii muzicale
	Deschideți lista de redare curentă

Navigarea pe Web

Aflați cum puteți accesa și marca paginile Web preferate.



- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare.
- Meniul navigatorului poate fi etichetat diferit în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Navigarea în pagini Web

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina de start a furnizorului dvs. de servicii.
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Vă deplasați înapoi sau înainte într-o pagină Web
	Opriți încărcarea paginii Web
	Reîmprospătați pagina Web curentă
	Reveniți la pagina de pornire
	Deschideți o listă a marcajelor salvate
	Schimbați modul de vizualizare
	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului

Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Marcaje**.
2. Selectați **Adăugat**.
3. Introduceți un titlu de pagină și o adresă WAP (URL).
4. Selectați **Salvare**.

Descărcarea conținutului de pe Web

1. În modul Meniu, selectați **Descărcări**.
2. Căutați un ton de sonerie, o imagine, o melodie sau un joc și descărcați-le pe telefon.

Utilizarea serviciilor Google

Aflați cum puteți utiliza diverse servicii Google.

Conectarea la serviciul Căutare Google

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Căutare**.
2. Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Conectarea la serviciul Mail

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Mail**.
2. Configurați propriul cont Google și conectați-vă.
3. Trimiteți sau primiți emailuri.

Conectarea la serviciul Hărți Google



În funcție de regiune, este posibil ca serviciul pentru hărți să nu fie disponibil.

Pentru a căuta pe hartă,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Hărți**.
2. Derulați harta.
3. Măriți sau micșorați locația dorită.

Pentru a căuta o anumită locație,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Hărți**.
2. Selectați **Meniu** → **Căutare hartă** și introduceți adresa sau categoria afacerii.

Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită locație,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Hărți**.
2. Selectați **Meniu** → **Preluare indicații rutiere**.
3. Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
4. Selectați **Meniu** → **OK**.
5. Selectați **Afișare indicații rutiere** pentru vizualizarea pe hartă.

Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum puteți efectua operații avansate și cum puteți utiliza caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului.


Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Telefonul va afișa pe ecran apelurile pierdute.

Atunci când aveți un apel pierdut, selectați apelul din widgetul de avertizare pentru evenimente și selectați **Apel voce** pentru a apela.

Atunci când aveți două sau mai multe apeluri pierdute, selectați apelul din widgetul de avertizare pentru evenimente și selectați **Înregistrări** → un apel pierdut.

Apelarea unui număr format recent


1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Apelare pentru a afișa o listă cu numerele recente.
2. Selectați numărul dorit și selectați  sau apăsați pe tasta Apelare pentru a apela.

Reținerea unui apel sau preluarea unui apel reținut

Selectați **Mentținere** pentru a reține un apel sau selectați **Preluare** pentru a prelua un apel reținut.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți apela un alt număr în timpul unui apel:

1. Selectați **Mentținere** pentru a reține primul apel.
2. Introduceți al doilea număr de apelat și selectați **Apel nou** sau apăsați pe tasta Apelare.
3. Selectați **Schimb.** pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul reținut, selectați **Reținut** → .
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe tasta Pornire/leșire din meniu.

Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel de intrare:

1. Apăsați pe tasta Apelare pentru a răspunde la cel de-al doilea apel.
Primul apel este reținut în mod automat.
2. Selectați **Schimb.** pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon)




1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce sunteți în legătură cu primul participant, apelați cel de-al doilea participant.
Primul participant este pus automat în așteptare.
3. Când sunteți în legătură cu cel de-al doilea participant, selectați **Asociere**.
4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați pe tasta Pornire/leșire din meniu.

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** și atingeți și mențineți **0** pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați pe tasta Apelare pentru a apela.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Puteți apela numere direct din agenda telefonică utilizând contactele stocate. ► p. 33

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Selectați contactul dorit.
3. Selectați  de lângă numărul pe care doriți să îl apelați →  (apel voce) sau  (apel video).

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel de intrare, apăsați pe tasta Pornire/leșire din meniu. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere, utilizați respingerea automată. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Selectați **Pornit** din **Activare**.
3. Selectați **Adăugare număr** din **Listă respingere**.
4. Selectați câmpul de introducere a numărului.
5. Introduceți un număr pe care doriți să îl respingeți și selectați **Efectuat** → **Salvare**.
6. Repetați pașii 3-5 pentru a adăuga mai multe numere.
7. Bifați casetele de selectare de lângă numere.
8. Selectați **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică

Aflați cum puteți crea o carte de vizită, cum puteți seta numere cu apelare rapidă și cum puteți crea grupuri de contacte.

Crearea cărții de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică** → **Mai multe** → **Cartea mea de vizită**.
2. Introduceți detaliile personale.
3. Selectați **Salvare**.



Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor preferate

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Selectați meniul vertical **Contacte** și selectați **Favorite**.

3. Selectați **Adăugat**.

4. Selectați un contact.

Contactul este salvat în lista numerelor preferate.



Primele 5 numere preferate vor fi asociate contactelor preferate (📱) de pe bara de instrumente pentru widgeturi.

Crearea unui grup de contacte



Prin crearea grupurilor de contacte, puteți asocia fiecărui grup câte un nume de grup, tonuri de sonerie, fotografii de identificare a apelantului și un tip de vibrație sau puteți trimite mesaje sau emailuri unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Selectați meniul vertical **Contacte** și selectați **Grupuri**.
3. Selectați **Creare grup**.
4. Setati un nume de grup, fotografia de identificare a apelantului, un ton de sonerie și un tip de vibrație pentru grup.

5. Selectați **Salvare**.
6. Selectați **Da** și adăugați contacte la grup (dacă este necesar).

Efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor pornind de la fotografii

Telefonul dvs. adaugă automat contactele utilizate în mod frecvent la lista de contacte foto. Pornind de la contacte foto, puteți efectua apeluri sau puteți trimite mesaje.

1. În modul Meniu, selectați **Contacte foto**.
2. Selectați un contact foto.
3. Selectați  pentru a forma numărul sau selectați  pentru a trimite un mesaj.

Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate

Aflați cum puteți crea șabloane și cum le puteți utiliza pentru a crea mesaje noi.

Crearea unui șablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.
2. Selectați **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Selectați câmpul de introducere a textului.
4. Introduceți textul și selectați **Efectuat**.
5. Selectați **Mai multe** → **Salvare ca șablon**.

Crearea unui șablon multimedia


1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane multimedia**.
2. Selectați **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.

3. Creați un mesaj multimedia, cu subiectul și atașările dorite, pentru a-l utiliza drept șablon. ► p. 30
4. Selectați **Mai multe** → **Salvare ca șablon**.

Inserarea șabloanelor text în mesaje noi

1. Pentru a începe un mesaj nou, în modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. Selectați **Mai multe** → **Inserare** → **Șablon text** → un șablon.

Crearea unui mesaj dintr-un șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane multimedia**.
2. Selectați  din dreptul șablonului dorit. Șablonul se deschide sub forma unui mesaj multimedia nou.

Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele**.
2. Selectați **Creare folder**.
3. Introduceți un nume de folder nou și selectați **Efectuat**.


Mutați mesajele din folderul de mesaje în folderele proprii pentru a le gestiona după preferințe.

Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto


Aflați cum puteți realiza fotografii în diverse moduri și cum puteți particulariza setările camerei foto.

Realizarea fotografiilor utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene


1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.

3. Selectați  → **SCN**.
4. Selectați **None** → o scenă → **OK**.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Cameră.

Realizarea unei serii de fotografii


1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  → **Continuu**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Țineți apăsat pe tasta Cameră pentru a realiza o serie de fotografii.

Realizarea fotografiilor panoramice

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  → **Panoramă**.


4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Cameră pentru a realiza prima fotografie.
6. Mișcați ușor telefonul în direcția dorită. Telefonul realizează următoarea fotografie în mod automat atunci când pictograma camerei se potrivește în cadru.
7. Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

Realizarea fotografiilor în modul Fotografiere zâmbet

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  → **Fotografiere zâmbet**.
4. Apăsați pe tasta Cameră.
5. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.


Telefonul recunoaște persoanele dintr-o imagine și le detectează zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, telefonul fotografiază automat.

Realizarea fotografiilor divizate

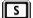1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  → **Mozaic**.
4. Selectați un aspect de imagine și apăsați pe tasta Cameră.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați pe tasta Cameră pentru a realiza fotografiile divizate.

Realizarea fotografiilor cu cadre decorative



1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.

2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  → **Cadru**.
4. Selectați un cadru și apăsați pe tasta Cameră.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Pentru a realiza o fotografie cu cadru, apăsați pe tasta Cameră.

Utilizarea opțiunilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare
Efecte	Aplicați un efect special
Măs. expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii
Calitate imagine	Setați calitatea fotografiilor

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:



Opțiune	Funcție
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare
Efecte	Aplicați un efect special
Calitate video	Reglați calitatea videoclipurilor

Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele:

Setare	Funcție
Linii de ghidare	Afișați liniile de ghidare
Examinare	Setați camera foto să comute la ecranul de examinare după realizarea fotografiilor

Setare	Funcție
Sunet declanșator	Selectați un sunet care să acompanieze acțiunea declanșatorului
Stocare	Selectați o locație din memorie pentru stocarea fotografiilor noi

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele:

Setare	Funcție
Linii de ghidare	Afișați liniile de ghidare
Examinare	Setați camera foto să comute la ecranul de examinare după înregistrarea videoclipurilor
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetele
Stocare	Selectați o locație din memorie pentru stocarea videoclipurilor noi

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum puteți pregăti fișiere muzicale, cum puteți crea liste de redare și cum puteți stoca posturi de radio.

Copierea fișierelor muzicale prin PC studio Samsung

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **PC studio Samsung** sau **Stocare în masă** → **Salvare**.
2. Apăsați pe tasta Pornire/Închidere din meniu pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
4. Rulați PC studio Samsung și copiați fișiere de pe PC în telefon.
Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul aplicației PC studio Samsung.

Copierea fișierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă** → **Salvare**.
3. Apăsați pe tasta Pornire/Închidere din meniu pentru a reveni la modul Repaus.
4. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
5. Deschideți un folder pentru a vizualiza fișierele.
6. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media** → **Salvare**.
3. Apăsați pe tasta Pornire/Închidere din meniu pentru a reveni la modul Repaus.
4. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.
Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
5. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
6. Editați sau introduceți numele telefonului în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).

7. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
8. Începeți sincronizarea.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical** → **Liste de redare**.
2. Selectați **Creare**.
3. Selectați câmpul de introducere a textului.
4. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Efectuat**.
5. Pentru a asocia o imagine listei de redare, selectați **At. pt. edit.**, apoi selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
6. Selectați **Salvare**.
7. Selectați noua listă de redare.
8. Selectați **Adăugat** → **Piese muzicale**.
9. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăugat**.

Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical**.
2. Selectați **Setări**.
3. Reglați setările pentru a particulariza playerul muzical.

Opțiune	Funcție
Redare în fundal	Setați dacă să se redea muzică în fundal după ce părăsiți playerul muzical
Efecte de sunet	Selectați tipul de egalizator implicit
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate în ecranul bibliotecii muzicale

4. Selectați **Salvare**.


Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectați casca livrată la mufa multifuncțională a telefonului.

2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați **Mai multe** → **Acord automat**.
4. Selectați **Da** pentru a confirma (dacă este necesar).
Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.

Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum puteți accesa un serviciu online de muzică și cum puteți primi informații despre melodiile pe care le ascultați atunci când sunteți în mișcare.

1. În modul Meniu, selectați **Găsire muzică**.
2. Selectați **Găsire muzică** pentru a vă conecta la server.
3. După ce telefonul s-a înregistrat cu succes, selectați  pentru a înregistra o parte din melodia pe care doriți să o găsiți.



Este posibil ca anumiți furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu și ca baza de date să nu conțină informații despre toate melodiile.

Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor

Aflați cum puteți lucra cu instrumentele și aplicațiile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea mersului Eco

Cu ajutorul mersului Eco, puteți verifica numărul copacilor salvați și cantitatea de dioxid de carbon pe care ați împiedicat-o să se formeze mergând pe jos și nu cu mașina. Începeți cu particularizarea setărilor pedometrului:


1. În modul Meniu, selectați **Mers Eco**.
2. Reglați setările pentru a particulariza profilul Eco.

Opțiune	Funcție
Un pas	Introduceți lungimea pasului dvs
Opțiuni emisie CO2	Selectați un tip de combustibil pentru mașina dvs
Eficiență combustibil	Introduceți eficiența combustibilului pentru mașina dvs
Greutate	Introduceți greutatea dvs
Înălțime	Introduceți înălțimea dvs

Opțiune	Funcție
Oprire perioadă de resetare	Selectați o opțiune de interval pentru a reinițializa numărul pașilor

3. Selectați **Salvare** → **Pornire**. Pedometrul vă va număra pașii.
4. După ce ați terminat, accesați din nou **Mers Eco** și selectați **Finaliz. mers** pentru a opri pedometrul.



Pentru a porni pedometrul, puteți deschide bara de instrumente pentru widgeturi în modul Repaus, apoi glisați  în ecranul repaus și selectați **Pornire**.

5. Pentru a verifica rezultatele, selectați **Copaci salvați** sau **Istoric**.
În vizualizarea Istoric, selectați **Kcal** sau **Copaci** pentru a vedea câte calorii ați ars sau câți copaci ați salvat.



Deoarece telefonul calculează cu o singură zecimală, s-ar putea să existe o diferență între vizualizările săptămânale și cele anuale.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru schimb de date și pentru utilizarea caracteristicilor Mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Bluetooth**.
2. Selectați cercul din centru pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.
3. Pentru a permite altor dispozitive să localizeze telefonul dvs., selectați **Setări** → **Pornit din Vizibilitatea telefonului meu** → o opțiune de vizibilitate → **Salvare**.
Dacă ați selectat **Particularizat**, setați intervalul în care telefonul dvs. va fi vizibil.
4. Selectați **Salvare**.

Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Bluetooth** → **Căutare**.
2. Selectați pictograma unui dispozitiv.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**.
Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.



În funcție de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceți un cod PIN.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți din una dintre aplicațiile telefonului.
2. Selectați **Trimitere prin** sau **Trimitere URL prin** → **Bluetooth**, sau selectați **Mai multe** → **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth**.

Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
2. Selectați **Da** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți efectua sau răspunde la apeluri numai cu ajutorul unui set auto Mâini libere cu Bluetooth conectat, prin cartela SIM sau USIM din telefon.

Pentru a activa modul SIM la distanță,

1. În modul Meniu, selectați **Bluetooth** → **Setări**.
2. Selectați **Porniți** din **Mod SIM la distanță**.
3. Selectați **Salvare**.

Pentru a utiliza modul SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto Mâini libere cu Bluetooth.

Activarea și conectarea la o rețea LAN fără fir (WLAN)

Aflați cum puteți activa și cum vă puteți conecta la o rețea LAN fără fir.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este destinat utilizării în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile exterioare din Franța.

Activarea unei rețele WLAN

1. În modul Meniu, selectați **Wi-Fi**.
2. Selectați cercul din centru pentru a activa o rețea WLAN.



Rețeaua WLAN activată din fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

Căutarea și conectarea la o rețea WLAN

1. În modul Meniu, selectați **Wi-Fi** → **Căutare**.
2. Selectați o pictogramă pentru rețea → **Adăugat** și adăugați un profil de conectare.



Dacă rețeaua dorită necesită o adresă IP, o mască subrețea, un DNS sau informații despre gateway, selectați **Setări complexe**.

3. În modul Meniu, selectați **Internet** sau **Comunități**; în modul Repaus, selectați un widget bazat pe Web. Telefonul se va conecta la rețea utilizând profilul WLAN conectat.




Pentru a avea acces la Internet prin intermediul unei alte metode, schimbați profilul de conectare la metoda dorită.

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS prin care să cereți ajutor.



În funcție de furnizorul de servicii și de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Selectați **Pornit** pentru a activa caracteristica de mesaj SOS.
3. Selectați câmpul de introducere a destinatarilor pentru a deschide lista de destinatari.
4. Selectați  pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectați contactele dorite și selectați **Adăugat**.
6. Selectați un număr (dacă este necesar).
7. Selectați **OK** pentru a salva destinatarii.
8. Selectați meniul vertical **Repetare** și selectați de câte ori să se repete mesajul SOS.
9. Selectați **Salvare** → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, ecranul tactil și tastele trebuie să fie blocate. Apăsați de patru ori pe tasta Volum.



După ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când veți apăsa pe tasta Menținere. Dacă apăsați pe tasta Pornire/Închidere din meniu, funcțiile telefonului vor fi disponibile, însă tastele vor rămâne blocate.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact la doi destinatari pentru a ajuta la localizarea și recuperarea telefonului. Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola și selectați **Confirmare**.
3. Selectați **Pornit** pentru a activa caracteristica Mobile Tracker.

4. Selectați câmpul destinatarului pentru a deschide lista de destinatari.
5. Selectați câmpul de introducere a destinatarului.
6. Introduceți un număr de telefon și selectați **Efectuat**.
7. Selectați **OK** pentru a salva destinatarii.
8. Selectați câmpul de introducere a expeditorului.
9. Introduceți numele expeditorului și selectați **Efectuat**.
10. Selectați **Salvare** → **Acceptare**.



Efectuarea apelurilor false

Puteți simula apeluri de intrare atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite. De asemenea, puteți simula o conversație telefonică prin redarea unei voci înregistrate.

Efectuarea unui apel fals

Pentru a efectua un apel fals, țineți apăsată tasta Volum în modul Repaus.

Înregistrarea unei voci

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Voce apel fals**.
2. Selectați **Pornit** din **Voce apel fals**.
3. Selectați **Înregistrare voce**.
4. Selectați  pentru a începe înregistrarea.
5. Vorbiți în microfon.
6. Când ați terminat de vorbit, selectați .
7. Selectați **Setare** pentru a seta înregistrarea ca răspuns la apelul fals.
8. Selectați **Salvare**.



Schimbarea intervalului de întârziere înainte de apelurile false

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Temporizator apel fals**.
2. Selectați o opțiune → **Salvare**.


Înregistrarea și redarea notelor vocale

Aflați cum puteți utiliza funcția de înregistrare a vocii cu care este prevăzut telefonul.




Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Înregistrare voce**.
2. Selectați  pentru a începe înregistrarea.
3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, selectați .
Nota dvs. este salvată automat.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul de înregistrare a vocii, selectați .
2. Selectați un fișier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele pictograme:


Pictogramă	Funcție
	Întrerupeți redarea

Pictogramă	Funcție
	Redați sau reluați redarea
	Vă deplasați înapoi într-un fișier
	Vă deplasați înainte într-un fișier

Editarea imaginilor

Aflați cum puteți edita imagini și cum puteți aplica efecte distractive.

Aplicarea efectelor la imagini

1. În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.
2. Selectați .
3. Selectați **Editare** → **Efecte** → o opțiune de efect (filtrare, stil, deformare sau estompare parțială).
4. Selectați o variație a efectului pe care doriți să îl aplicați și selectați **Efectuat**.

Pentru a aplica un efect de estompare unei anumite zone din imagine, desenați dreptunghiul și selectați **Estompat** → **Efectuat**.

5. Când ați terminat de aplicat efectele, selectați **Fișiere** → **Salvare ca**.
6. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceți un nou nume de fișier pentru imagine și selectați **Efectuat**.

Reglarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectați **Editare** → **Reglare** → o opțiune de reglare (luminozitate, contrast sau culoare). Pentru a regla imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
3. Reglați imaginea după preferințe și selectați **Efectuat**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Transformarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectați **Editare** → **Transformare** → **Redimensionare**, **Rotire** sau **Răsturnare**.
3. Rotiți sau răsturnați imaginea după cum doriți și selectați **Efectuat**.
Pentru a redimensiona imaginea, selectați o dimensiune → **Salvare** → **Efectuat**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Tăierea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectați **Editare** → **Tăiere**.

3. Desenați un dreptunghi deasupra zonei pe care doriți să o tăiați și selectați **Tăiere** → **Efectuat**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectați **Editare** → **Inserare** → o caracteristică vizuală (cadru, imagine, miniatură, emoticon sau text).
3. Selectați o caracteristică vizuală sau introduceți un text și selectați **Efectuat**.
4. Deplasați sau redimensionați caracteristica vizuală sau textul și selectați **Efectuat**.
5. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Imprimarea imaginilor

Aflați cum să imprimați imaginea utilizând un cablu de date opțional pentru PC sau caracteristica fără fir Bluetooth.

Pentru a imprima o imagine utilizând cablul de date opțional pentru PC,

1. Conectați la mufa multifuncțională a telefonului o imprimantă compatibilă.
 2. Deschideți o imagine. ► p. 34
 3. Selectați **Mai multe** → **Imprimare prin** → **USB**.
 4. Setați opțiunile de imprimare și imprimați imaginea. Pentru a imprima o imagine utilizând caracteristica fără fir Bluetooth,
1. Deschideți o imagine. ► p. 34
 2. Selectați **Mai multe** → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
 3. Selectați o imprimantă cu caracteristică Bluetooth și asociați telefonul cu aceasta. ► p. 53
 4. Setați opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.

Încărcarea fotografiilor și a videoclipurilor pe Web

Aflați cum puteți posta fotografiile și videoclipurile proprii pe site-urile Web și blogurile de partajare a fotografiilor.



În funcție de furnizorul de servicii și de regiune, este posibil ca funcția Comunități să nu fie disponibilă.

Setarea listei de destinații preferate

1. În modul Meniu, selectați **Comunități**.
2. Selectați **Da** pentru a seta lista de destinații preferate (dacă este necesar).
3. Selectați **Acceptare** pentru a confirma că sunteți de acord cu declarația generală de declinare a responsabilității.



La prima accesare a funcției **Comunități**, vi se va solicita să confirmați.

4. Selectați destinațiile pe care doriți să le adăugați, apoi selectați **Salvare**.
Dacă ați selectat **Actualiz.list.blog**, la listă se vor adăuga automat noi site-uri de destinație.



Pentru a edita lista de destinații preferate sau pentru a actualiza lista, din ecranul Comunități, selectați **Setări** → **Liste preferate** → **Editare**.


Încărcarea unui fișier

Pentru a încărca fotografii și videoclipuri, trebuie să aveți conturi pe site-uri Web și bloguri de partajare a fotografiilor.

1. În modul Meniu, selectați **Comunități** → **Încărcare pe Web**.
2. Selectați o destinație pe care doriți să postați.
3. Introduceți detaliile de postare și atașați un fișier media.
4. Selectați **Încărcare**.

5. Introduceți ID-ul de utilizator și parola pentru destinație (dacă este necesar).



De asemenea, puteți încărca fișiere media din **Camera** selectând .

Utilizarea jocurilor și aplicațiilor oferite de Java

Aflați cum puteți utiliza jocurile și aplicațiile oferite de tehnologia premiată Java.



În funcție de software-ul telefonului, este posibil ca descărcarea fișierelor Java să nu poată fi acceptată.

Descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri și altele** → **Mai multe jocuri**.
Telefonul se conectează la site-ul Web prestabilit de furnizorul de servicii.
2. Căutați un joc sau o aplicație și descărcați-le pe telefon.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri și altele**.
2. Selectați un joc din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Jocurile disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune. Comenzile și opțiunile jocurilor pot să difere.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri și altele** → o aplicație.
2. Selectați **Mai multe** pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni și setări pentru aplicația dvs.

Sincronizarea datelor

Aflați cum puteți sincroniza contactele, evenimentele din calendar, activitățile și notele cu serverul Web specificat. De asemenea, puteți sincroniza contactele, evenimentele din calendar, activitățile și emailurile cu un server Microsoft Exchange.

Sincronizarea datelor cu un server Web

Pentru a crea un profil de sincronizare,

1. În modul Meniu, selectați **Sincronizare**.
2. Selectați **Adăugat** și specificați parametrii profilului.
3. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Pentru a porni sincronizarea,

1. În modul Meniu, selectați **Sincronizare**.
2. Selectați un profil de sincronizare.
3. Selectați **Continuare** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web pe care l-ați specificat.

Sincronizarea datelor cu un server Microsoft Exchange



Caracteristica Microsoft® Exchange ActiveSync® din acest telefon se poate utiliza numai împreună cu un serviciu care este licențiat de Microsoft Corporation să utilizeze Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Pentru a seta un server Microsoft Exchange și un profil de sincronizare,

1. În modul Meniu, selectați **Exchange ActiveSync**.
2. Specificați setările pentru serverul Microsoft Exchange.
3. Selectați **Salvare**.
4. Specificați un profil de conectare la adresa de email urmând expertul de configurare a adresei de email.
5. Când ați terminat, selectați **Salvare**.
6. Selectați un profil de sincronizare.

Începe sincronizarea cu serverul Microsoft Exchange specificat.



Accesarea serverului poate genera taxe suplimentare.

Pentru a sincroniza toate elementele,

1. În modul Meniu, selectați **Exchange ActiveSync**.
2. Selectați **Sincronizare**.



Dacă sincronizați toate elementele, este posibil să acumulați taxe pentru actualizarea elementelor care nu sunt necesare.

Pentru a sincroniza numai emailurile,

1. În modul Meniu, selectați **Exchange ActiveSync**.
2. Selectați **Email** → **Mesaje primite** → **Sincronizare** → **Email**.

Lansarea navigatorului Samsung Mobile Navigator

În modul Meniu, selectați **Navigare**. Pentru detalii, consultați ghidul de pornire rapidă al navigatorului Samsung Mobile Navigator.

Dacă, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, această caracteristică nu este livrată, puteți instala chiar dvs. aplicația de navigare.

Vizitați <http://www.66.com/samsung> și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Vizualizarea poziției actuale

Aflați cum puteți determina latitudinea, longitudinea și altitudinea poziției dvs. actuale utilizând sistemul global de poziționare. Trebuie să vă aflați afară pentru a utiliza satelitul.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Setări GPS** → **Poziție GPS**.



Crearea și vizualizarea orelor pe glob

Aflați cum puteți vizualiza ora în alt oraș și cum puteți seta ca orele pe glob să apară pe ecran.

Vizualizarea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Ora pe glob**.
2. Derulați harta lumii și selectați fusul orar dorit.


Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Ora pe glob**.
2. Selectați  → **Adăugat**.
3. Selectați un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, selectați .
5. Selectați **Adăugat** pentru a crea ora pe glob.
Ora pe glob este setată ca ceas secundar.
6. Selectați **Adăugat** pentru a adăuga mai multe ore pe glob (pasul 3).

Adăugarea pe ecran a unei ore pe glob

Cu ajutorul widgetului pentru ceas dual, puteți vizualiza pe ecran orele din două fusuri orare diferite.

După ce ați creat o oră pe glob,

1. În modul Meniu, selectați **Ora pe glob**.
2. Selectați  → **Set. ca ceas sec..**
3. Selectați ora pe glob pe care doriți să o adăugați.
4. Selectați **Setare**.

Setarea și utilizarea alarmelor

Aflați cum puteți seta și controla alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarme**.
2. Selectați **Creare alarmă**.
3. Setati detaliile alarmei.
4. Selectați **Salvare**.



Dacă telefonul este oprit, caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Aduceți glisorul la **Oprire** pentru a opri alarma fără amânare.
- Aduceți glisorul la **Oprire** pentru a opri alarma cu amânare sau la **Amânare** pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarme**.
2. Selectați **Oprit** de lângă alarma pe care doriți să o dezactivați.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Efectuarea conversiei valutelor sau unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau măsurile și unitățile în câmpurile corespunzătoare.

Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Temporizator**.
2. Setati durata pe care doriți să o contorizați.
3. Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Atunci când expiră temporizatorul, aduceți glisorul la **Oprire** pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Cronometru**.
2. Selectați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
3. Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
5. Selectați **Reiniț.** pentru a șterge timpii înregistrați.

Crearea unei noi activități

1. În modul Meniu, selectați **Activitate**.
2. Selectați **Creare activitate**.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Selectați **Salvare**.

Crearea unei note text

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare memento**.
3. Introduceți textul notei și selectați **Efectuat**.

Gestionarea calendarului

Aflați cum puteți modifica vizualizarea calendarului și cum puteți crea evenimente. În calendar, veți vedea zile Eco prestabilite, cum ar fi Ziua Mondială a Ozonului sau Ziua Consumatorului Ecologist. Prin mesaje sau Bluetooth, puteți partaja aceste evenimente cu alte persoane.

Modificarea vizualizării calendarului

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Mai multe** → **Vizualizare zilnică** sau **Vizualizare săptămânală**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Creare eveniment**.
3. Introduceți detaliile evenimentului după cum vi se solicită.
4. Selectați **Salvare**.

Vizualizarea evenimentelor

Pentru a vizualiza evenimentele dintr-o anumită dată,


1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vizualiza evenimentele din lista de evenimente,

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Listă evenimente**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Vizualizarea evenimentelor Eco

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Mai multe** → **Listă zilnică Eco**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.
4. Selectați **Trimitere prin** pentru a partaja evenimentul cu alte persoane, sau selectați **Imprimare prin Bluetooth** pentru a imprima detaliile evenimentului cu ajutorul unei imprimante cu Bluetooth.

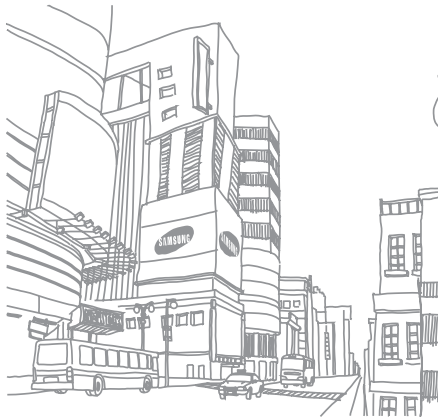

Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Atunci când porniți telefonul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Parolă	Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola setată de dvs. pentru telefon.
PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cod PIN .

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Za pristup meniju zaštićenom PIN2 kodom morate unijeti PIN2 priložen sa SIM ili USIM karticom. Za detalje kontaktirajte pružatelja usluge.

Telefonul vă solicită să introduceți cartela SIM.

Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM sau USIM.

Telefonul afișează "Serviciu indisponibil" sau "Neefectuat".

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Anumite opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că ați apăsât tasta Apelar.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.

- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați un set cu căști, asigurați-vă că este conectat corect.

Telefonul emite un sunet și pictograma bateriei clipește.

Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcați sau înlocuiți bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

Calitatea audio a apelului este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că este memorat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți și salvați numărul, dacă este necesar.


Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu un material textil curat și moale și încercați din nou să încărcați bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncați bateria veche în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă.

La atingere, telefonul este fierbinte.

Atunci când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară, telefonul se poate supraîncălzi.

Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.

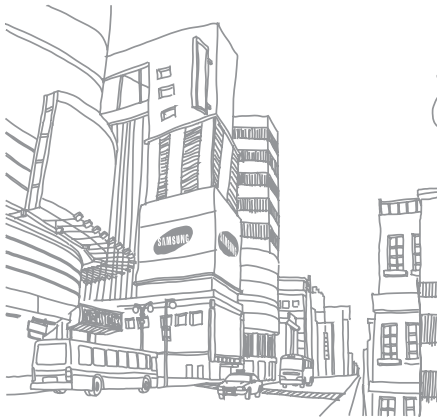

Index

activitate

- consultați instrumente, activitate

alarme

- creare, 64
- dezactivare, 65
- oprire, 64

apeluri

- cu mai mulți participanți, 40
- din agenda telefonică, 41
- efectuare apeluri false, 56
- efectuare apeluri suplimentare, 40
- efectuare, 29
- formare apeluri pierdute, 39
- funcții avansate, 39

- funcții de bază, 29
- numere internaționale, 41
- plasare ca reținut, 40
- preluare apeluri reținute, 40
- răspuns la apeluri suplimentare, 40
- răspuns la, 29
- recent formate, 39
- vizualizare pierdute, 39

baterie

- indicator baterie descărcată, 18
- instalare, 15
- încărcare de la lumina solară 18
- încărcare de la sursa de alimentare, 17

blocare

- consultați blocare telefon

blocare telefon 28

Bluetooth

- activare, 52
- mod SIM la distanță, 53
- primire date, 53
- trimitere date, 53

calculator

- consultați instrumente, calculator

calendar

- consultați instrumente, calendar

cartelă de memorie 20

cartelă SIM 15

casă 30

cărți de vizită 42

ceas

consultare oră pe glob

comunități

consultați instrumentul, blog mobil

conferință prin telefon

consultați apeluri, mai mulți participanți

contacte

adăugare, 32
asocierea de la fotografii, 43
creare grupuri, 42
găsire, 33

convertor

consultați instrumente,
convertor

cronometru

consultați instrumente,
cronometru

Deblocare Eco 28

Etiquette pause 27

Evenimente Eco 67

fotografii

editare, 57
noțiuni elementare de
realizare, 33
realizare avansată, 44
vizualizare, 34

fundal 27

găsire muzică 50

GPS

verificare poziție 63

imagini

aplicare efecte, 57
imprimare, 59
introducere caracteristici
vizuale, 59
reglare, 58
tăiere, 58
transformare, 58

instrumente

activitate, 66
alarmă, 64
blog mobil, 60
calculator, 65
calendar, 66
convertor, 65
cronometru, 65
editor imagine, 57
temporizator cu numărătoare
inversă, 65

Internet

consultați navigator Web

încărcare solară 18

Java

accesare aplicații, 61

descărcare, 61

lansare jocuri, 61

Mers Eco 51

mesaj SOS 55

mesaje

trimitere email, 31

trimitere mesaje

multimedia, 30

trimitere mesaje text, 30

vizualizare email, 32

vizualizare multimedia, 32

vizualizare text, 32

Mobile Tracker 55

mod ecran Eco 28

multimedia

consultați mesaje

navigator 63

consultați navigator Web sau
foto

navigator foto 34

navigator Web

adăugare marcaje, 37

descărcare conținut 37

lansare pagină de start, 37

notă

consultați note text sau vocale

note vocale

înregistrare, 57

redare, 57

ora pe glob

creare, 64

setare afișare duală, 64

player muzical

ascultare muzică, 35

creare liste de redare, 49

particularizare, 50

sincronizare, 49

profil Deconectat 22

Profil Eco 27

profil silențios 27

radio

consultați radio FM

Radio FM

ascultare, 35

stocare posturi, 50

servicii Google 37

sincronizare

- creare profil, 62
- începere, 62

Sincronizare Microsoft Exchange 62

șabloane

- inserare, 44
- multimedia, 43
- text, 43

temporizator

- consultați instrumente,
- temporizator cu numărătoare inversă

temporizator cu numărătoare inversă

- consultați instrumente,
- temporizator cu numărătoare inversă

text

- creare note, 66
- introducere, 31
- mesaje, 30

ton sonerie 27

tonuri taste 26

videoclipuri

- înregistrare, 34
- vizualizare, 35

volum

- volum apel, 29
- volum ton taste, 26

Wi-Fi 54

Windows Media Player 49

widgeturi 25

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : GT-S7550,

la care se face referire în această declarație, încărcătorul și
acumulatorul său, sunt în conformitate cu următoarele standard și/
sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au
fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu
toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului la care se face
referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/
5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.09.28

Yong-Sang Park
Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau
numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul
de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

